

ELEKTRIČNI REŠO „SOVRANO“

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



MODEL:HP-8C



MODEL:HP-2C



MODEL:HP-1B

220-240V 50/60Hz

ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU

PROČITAJTE I SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Molimo da pažljivo pročitate i slijedite uputstva prije korištenja ovog aparata čak i ako ste upoznati sa sličnim proizvodima.

Posebnu pažnju treba posvetiti odjeljcima „Važne mjere predostrožnosti“, „Za vašu sigurnost“ i „Servis“.

Radi vaših pogodnosti, zabilježite broj modela (koji se nalazi na identifikacionoj pločici proizvoda) i datum kupovine zajedno sa potvrdom odnosno računom i garantnim listom, što će vam biti potrebno u slučaju servisiranja proizvoda.

Napomena: Nominalne vrijednosti ovog proizvoda (koje su naznačene na identifikacionoj pločici zasnivaju se na specifičnim testovima radnog opterećenja. Normalna upotreba uz korišćenje drugih preporučenih priključaka mogu značajno smanjiti potrošnju energije.

VAŽNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI

Prilikom korištenja električnih aparata, uvijek se trebaju poštovati osnovne mjere predostrožnosti uključujući sledeće:

PAŽLJIVO PROČITAJTE SVE INSTRUKCIJE PRIJE UPOTREBE PROIZVODA.

UPOZORENJE: radi smanjenja rizika od požara, elektrošoka, povrede lica ili oštećenja imovine:

- § Proizvod uvijek treba da radi sa izvora napajanja iste voltaže, frekvencije i nominalnih vrijednosti koje su naznačene na identifikacionoj pločici.
- § Nikad ne koristite aparat ukoliko je oštećen na bilo koji način.
- § Za zaštitu od elektrošoka, nikad ne potapajte napojni kabal, utikač ili sam aparat u vodu ili neku drugu tečnost.
- § Ne rukujte sa aparatom koji je na bilo koji način oštećen, ili ima oštećen napojni kabal, utikač i drugo. Onesite aparat u najbliži ovlašćeni servis radi ispitivanja, popravke ili podešavanja.
- § Ukoliko su blizu djeca ili rukuju sa aparatom, potreban je dodatni nadzor.
- § Ne dopustite da se napojni kabal nečim nagnječi, presavija preko oštih ivica i udaljite ga od grejnih tijela ili površina.
- § Postavite aparat na stabilnu ravnu površinu i blizu električne utičnice.
- § Uvijek isključite napojni kabal iz utičnice prije procedure čišćenja, sklapanja ili rasklapanja aparata, kao i nakon svakog korišćenja.
- § Osigurajte da napojni kabal ne dolazi u kontakt sa grejnim elementima aparata.
- § Ne dodirujte vrela površine.
- § Upotreba priključaka koje nije propisao proizvođač ovog aparata može uzrokovati štetu ili povredu.
- § Ne koristite aparat za nešto drugo osim njegove originalne namjene.
- § Nikada ne potapajte aparat ili njegove djelove u vodu.
- § Ne ostavljajte grejnu ploču uključenu bez posude na njoj osim za predgrijavanje do 3 minuta.

- § Proizvođač ili prodavac ne snose nikakvu odgovornost za nepridržavanje datih instrukcija ili nepravilno korišćenje. *U takvim slučajevima garancija prestaje da važi.*
- § Temperatura dostupnih površina može biti povećana dok aparat radi.

RUKOVANJE APARATOM

Prije prve upotrebe, uključite rešo na najveću temperaturu 3-5 minuta radi odgorijevanja zaštitnog sloja. Ovo je jedini put kada se rešo uključuje bez posude za kuvanje na grejnoj ploči.

Za najdjelotvornije performanse, vaše posude za kuvanje treba da imaju čvrstu osnovu i budu koliko je više moguće ravne, prečnika od oko 18-20 cm sa maksimalnim kapacitetom od 1,5 litara, ili manje zavisno od veličine i snage grejne ploče.

Posude manjeg prečnika od prečnika grejne ploče ne bi trebalo koristiti.

Isto tako, treba izbjegavati korišćenje posuda koje premašuju veličinu grejne ploče zalazeći tako u prostor blizu kontrolnih dugmadi.

Posude sa zakrivljenim, izbočenim ili neravnim dnom treba izbjegavati.




RUKOVANJE KONTROLNIM DUGMADIMA

Zakrenite kontrolno dugme u odgovarajući položaj radi postizanja željene temperature. Za reference koristite ovaj priručnik.

Napomena: Obje grejne ploče mogu se koristiti istovremeno, međutim, treba obratiti pažnju da posude za kuvanje ne prelaze površinu grejnih ploča.

Važno: Kad nijesu u upotrebi, uvijek zakrenite kontrolnu dugmad na položaj 0 i isključite napojni kabal.

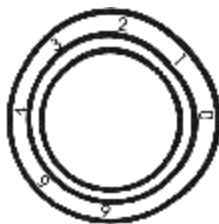

1. Za lagano krčkanje delikatne hrane, soseve itd.
2. Za lagano kuvanje

3. Za lagano krčkanje veće količine hrane u posudi
4. Za prženje mesa i drugih jela na tiganju
5. Za brzo zagrijavanje svih jela
6. Za ključanje svih jela

Napomena: Lampica prestaje da radi kad ploča dostigne odabranu temperaturu, i ciklično će se uključivati i isključivati za održavanje iste temperature.

ZA VAŠU SIGURNOST

- § Obratite pažnju na osnovne mjere predostrožnosti u uvodnom dijelu.
- § Nikad ne potapajte rešo u vodu ili neku drugu tekućinu.
- § Prilikom zagrijavanja ulja ili masti, nikad ne ostavljate uključen aparat bez nadzora odrasle osobe.
- § Opasno je rukovati aparatom koji je bilo koji način oštećen. U takvom slučaju odmah se obratite nadležnom servisu ili kvalifikovanoj osobi radi popravke.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- § Izvucite napojni kabal iz utičnice kako bi se prekinulo napajanje strujom.
- § Obojene i emajlirane površine aparata uvijek čistite nakon svake upotrebe pomoću sredstava predviđenih za tu svrhu.
- § Ne dozvolite da napojni kabal dodiruje grejne površine aparata.

SERVIS

Ovaj aparat nema dijelova koje sam korisnik može servisirati. Ukoliko je potrebna popravka ili zamjena napojnog kabla, kontaktirajte svog prodavca ili se obratite na adresu najbližeg ovlaštenog servisa.

PROČITAJTE I SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Prevod: Pavle Simović 2006
E-mail: pavles@cg.yu

SOVRANOTRANS d.o.o.
Cetinje, Hercegovačka br. 1