

FD2008

**Usisivač za prašinu sa dvostrukom svrhom
usisavanja suvih i mokrih površina**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU





„SOVRANO“

Karakteristike

- Ø Dvostruka namjena – usisavanje suvih i mokrih površina
- Ø Može usisavati prašinu i vodu
- Ø 1400W usisna snaga
- Ø 7 litara kapacitet posude za prašinu
- Ø Sistem sa 4 filtera kako bi se izbjeglo povratno zaprljanje: voda + HEPA filter + sunder + sunder
- Ø Sigurnosni uređaj
- Ø Uređaj za parkiranje

Naziv dijelova

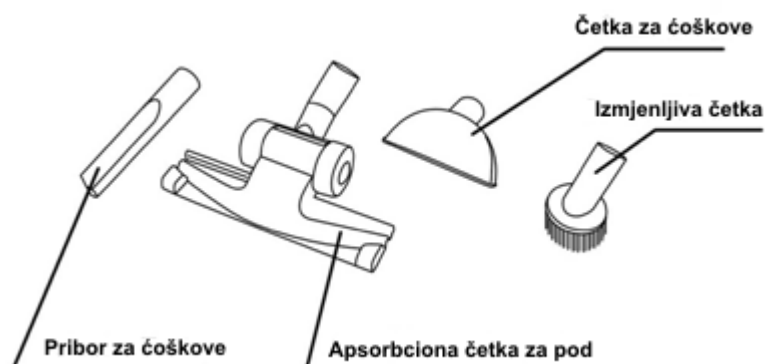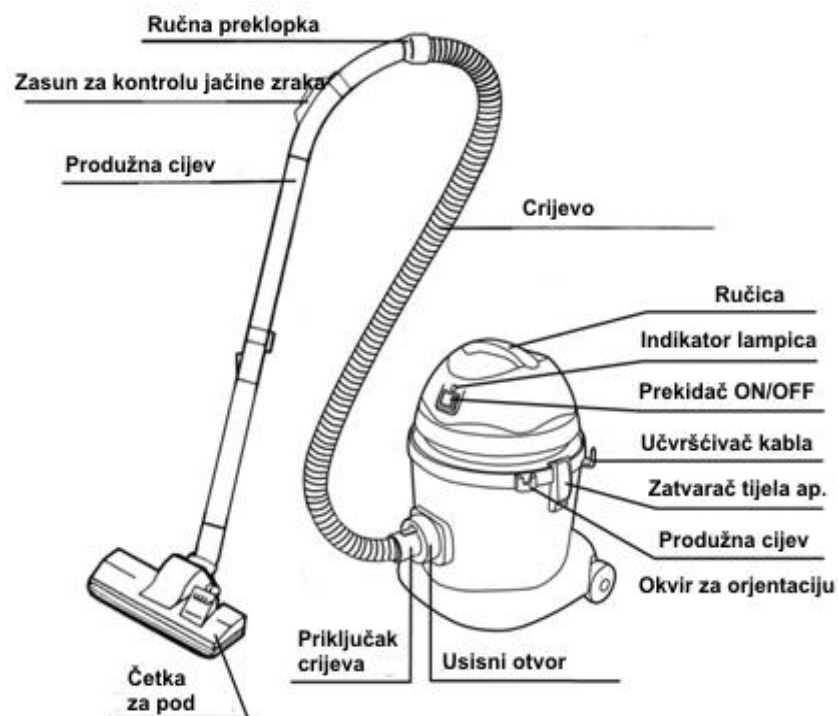

Upozorenje

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

Ovaj aparat je namijenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Koristite ga kako je opisano u ovom priručniku.

Prije upotrebe ovog aparata, provjerite da li glavno napajanje odgovara voltaži naznačenoj na pločici za nominaciju aparata.

Ovaj aparat nije potrebno uzemljivati.

Ne koristiti aparat na zapaljivim i eksplozivnim mjestima (slika 1).

Ne koristiti aparat za usisavanja bilo kakvih gorućih materija, opušaka, vrelog pepela i drugih lako zapaljivih tvari (slika 2),



Slika 1



Slika 2

uljnih površina (slika 3) i oštih predmeta (slika 4), kreča, cementa, itd.



Slika 3



Slika 4

Kad čistite površine koje mogu proizvesti sapunicu poput praška za pranje, hemikalija za pod, itd., stavite u posudu antiispjenjivač kako bi se spriječilo ispuštanje kroz otvore za zrak.

Ne blokirajte otvore za zrak. Blokiranje usisavanja zraka ili ispusta može oštetiti motor.

Ne izvrćite usisivač, u protivnom voda može ući u motor i oštetiti ga (slika 5).



Slika 5



Slika 6

Uvijek izvucite utikač iz utičnice kad aparat nije u upotrebi prije bilo kakve operacije čišćenja ili održavanja.

Držite aparat izvan direktnog izlaganja sunčevim zracima i mjesta sa visokom temperaturom. Toplota može deformirati plastične dijelove aparata a njihova boja izblediti (slika 6).

Periodično provjeravajte crijevo. Ako je na bilo koji način oštećeno, blagovremeno ga zamijenite (slika 7).



Slika 7



Slika 8

Ako je napojni kabal oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbjegla eventualna opasnost (slika 8).


Kako koristiti aparat

1. Priprema za upotrebu

a) Spajanje

Pravilno spojite fleksibilno crijevo, produžnu cijev i pribor.

Umetnite fleksibilno crijevo u otvor za uvlačenje zraka na vrhu aparata. Da biste ovo uradili, pritisnite zasun i umetnite priključni kraj cijevi dokle ne nalegne u svom položaju (slika 9).

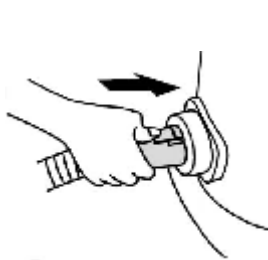

Slika 9



Slika 10

b) Sipanje vode

Rasklopite usisivač i nalijte vodu ne više od „standardne linije za vodu“ („Standard water level“ - slika 10). Praksa pokazuje da je najbolje naliti do 2 litra vode. Prevelika količina vode (kad dosegne liniju „High water level“, što je oko 7 litara) može da izazove blokadu rada motora.

- Kako rasklopiti aparat (slika 11)

Da biste rasklopili usisivač, oslobodite prvo zasune na obje strane. Zatim podignite glavno tijelo i kućište filtera.

Prilikom sklapanja, vratite glavno tijelo i kućište filtera na mjesto i pričvrstite zasune.


2. Uključivanje aparata

Prije upotrebe aparata, razmotajte napojni kabal i umetnite utikač u utičnicu.


Napomena: Ne gužvajte i ne gnječite kabal.

Pritisnite dugme ON/OFF da uključite aparat. Indikator lampica će svijetliti (slika 12).

Usisna snaga se može mijenjati pomoću preklopke na ručici. Što je veći otvor usisna snaga je manja.

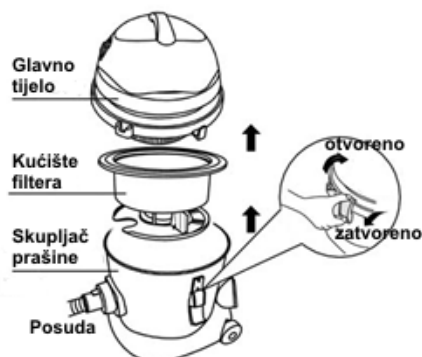

Slika 11

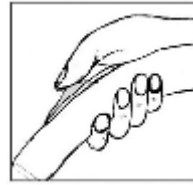

Slika 12

3. Upotreba pribora za čišćenje

Pritisnite stranu preklopke čekinje sa oznakom“س” za korišćenje čekinje za usisivanje težih podova kao tepiha, itisona itd. Pritiskom na suprotnu stranu, čekinja se uvlači.

Absorbciona četka za pod



- za usisivanje vode na čvrstim podovima ili tepisima.

Kvadratna četka

- za čišćenje kauča, sofi, itd.

Uska četka sa nosnicom

- za čišćenje polica, prozora, stolova itd.

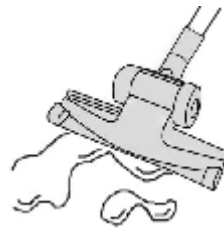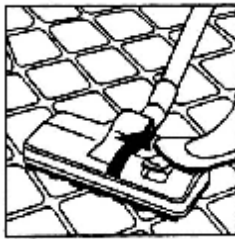

Četka za ćoškove

- za čišćenje uglova i teže dostupnih mjesta.



Sigurnosni uređaj

Usisna snaga će oslabiti kad je spriječen protok zraka ili je posuda puna. Tada se automatski otvara ventil za smanjenje pritiska kako bi se spriječilo oštećenje motora. U tom slučaju treba da isključite napajanje, otklonite blokadu ili ispraznite posudu za prašinu. Zatim ga opet uključite (slika 13).



Slika 13



Slika 14


Održavanje

i) Čišćenje posude (slika 14)

Kad smeće u posudi pređe „maksimalni nivo vode“, treba da je na vrijeme ispraznite. Zatim je isperite vodom. (Potrebno je periodično čistiti kako bi se izbjeglo stvaranje naslaga od krečnjaka i prljavštine.)

ii) Čišćenje filtera za ulaz zraka

Kad ima puno prašine na filteru, oslobodite zasun i podignite glavno tijelo. Tada možete izvaditi sunder iz okvira (slika 15).

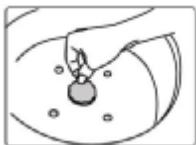

Slika 15




Slika 16

Pažljivo ga operite u mlakoj vodi. Pustite da se sunder potpuno osuši prije vraćanja na mjesto.


Napomena: Ne perite filter u mašini i ne sušite ga fenom za kosu ili slično.

iii) Čišćenje HEPA filtera

Periodično provjeravajte HEPA filter. Kad na njemu ima dosta prašine, očistite ga. Otvorite poklopac i izvadite ga kako je prikazano na slici 17.

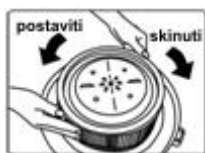

Slika 17

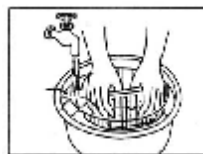


Slika 18

Pažljivo ga operite mlakom vodom. Pustite da se HEPA filter osuši prije nego što ga vratite na svoje mjesto (slika 18).

iv) Čišćenje usisivača i pribora


Ne čistite tijelo aparata benzinom ili uljnim tečnostima. Obrišite ga vodom ili neutralnim deterdžentom. Zatim ga posušite krpom.

Svakog mjeseca očistite svaštarije koje prijenjaju na četku za pod pomoću stare četkice za zube.

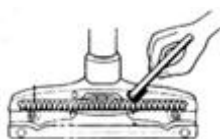

v) Spremanje usisivača

Spremajte usisivač na način prikazan na donjoj slici.

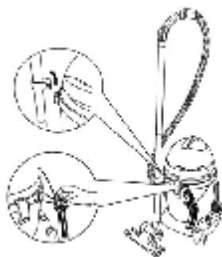


Nalaženje kvarova

Problem	Uzrok	Rješenje
Motor ne radi	Utikač nije pričvršćen	Učvrstite utikač u utičnici
Usisna snaga opada	Filter je blokiran	Očistite filter
	Ima puno prljavštine u posudi	Zamijenite vrećicu ili uklonite prljavštinu
	Postoji nešto u fleksibilnom crijevu ili u spojevima	Uklonite blokadu
Aparat se grije	Malo zagrijavanje je normalno	

Tehnički parametri

Model br.	Snaga	Napon	Frekvencija
FD2008A	1200W	220-240V	50/60Hz
FD2008B	1300W		
FD2008C	1400W		

Električni dijagram

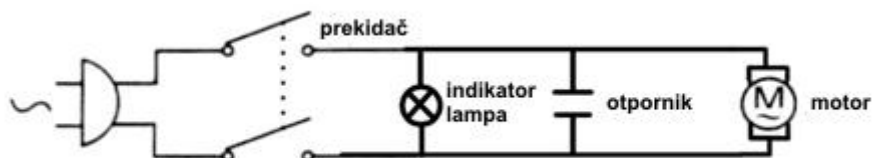

SOVRANOTRANS d.o.o.
Hercegovačka 1, Cetinje 81250
Montenegro

Za prevod: Pavle Simović
E-mail: pavles@cg.yu
pavle@bc-cetinje.com